MANUAL DEL USUARIO
versión 1.1

Español

AMST-606 SENSOR INALÁMBRICO PARA PUERTAS/VENTANAS

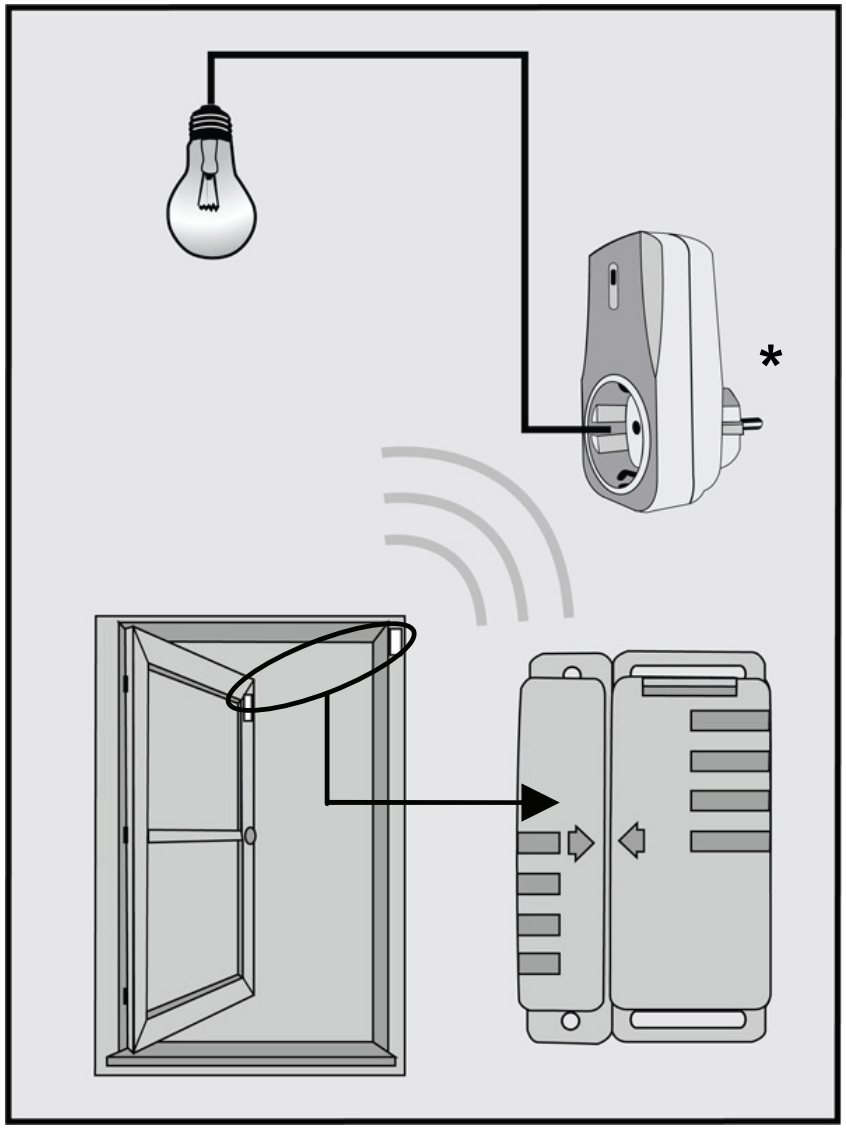

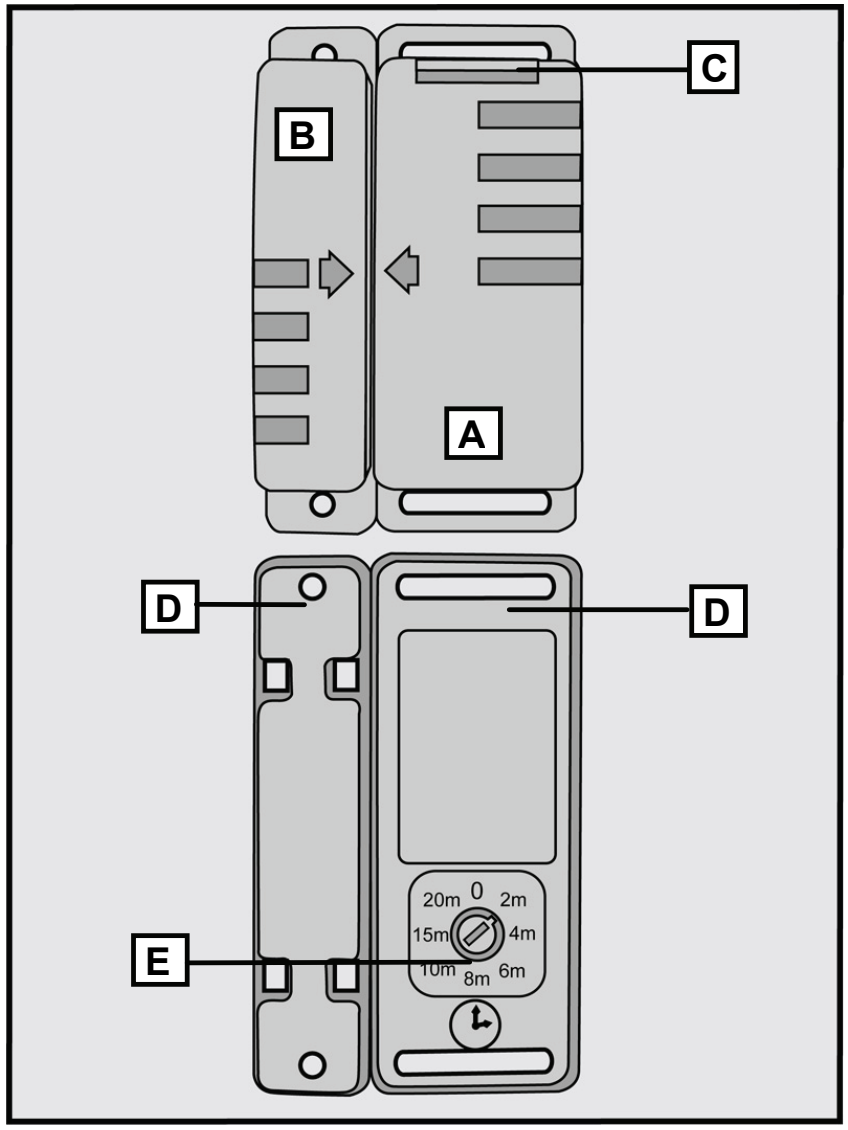

* *Ilustración de un receptor COCO arbitrario (no incluido)*

A: Sección 1 contactor electromagnético
B: Sección 2 contactor electromagnético
C: Compartimiento de la pila
D: Punto de fijación
E: Disco temporizador

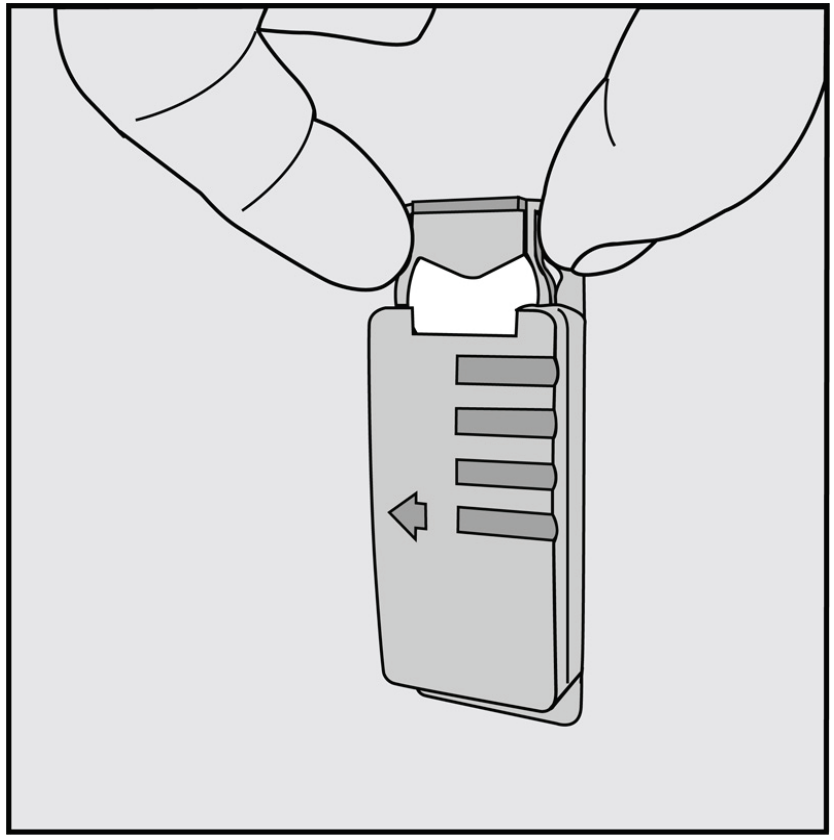

[1] Abra el compartimento de la pila y coloque una pila en la ranura del portapila, apuntando el polo + hacia arriba. A continuación, vuelva a insertar el portapila en el producto.

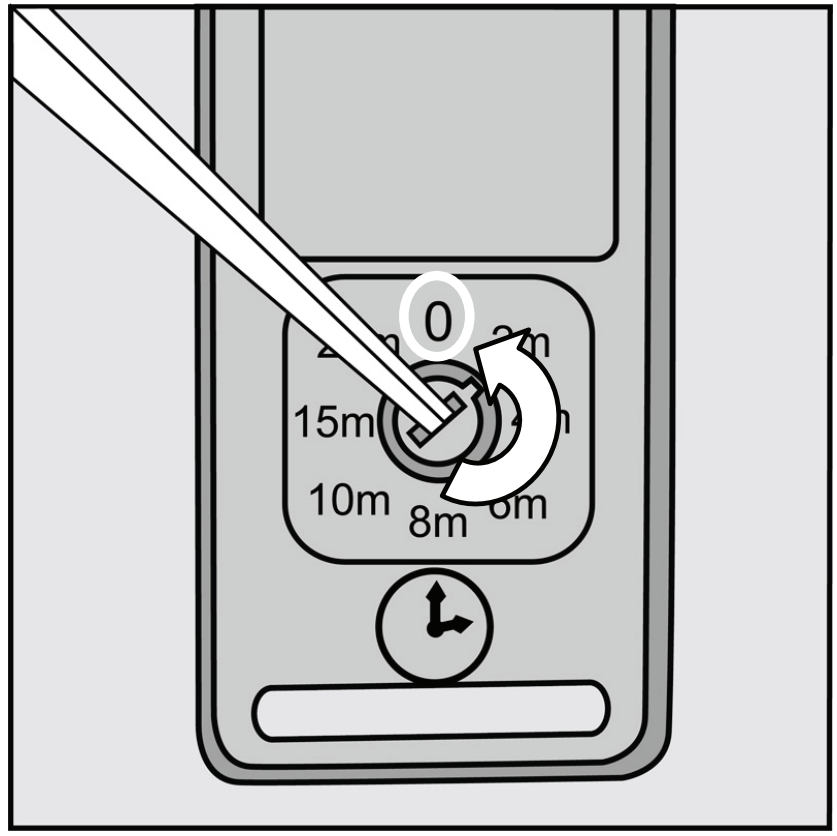

[2] Coloque el disco temporizador en la posición “0”.

⚠ *¡Sólo <u>después</u> de establecer una conexión con el receptor (ver **[4]**) puede ajustarse otro tiempo de conmutación!*

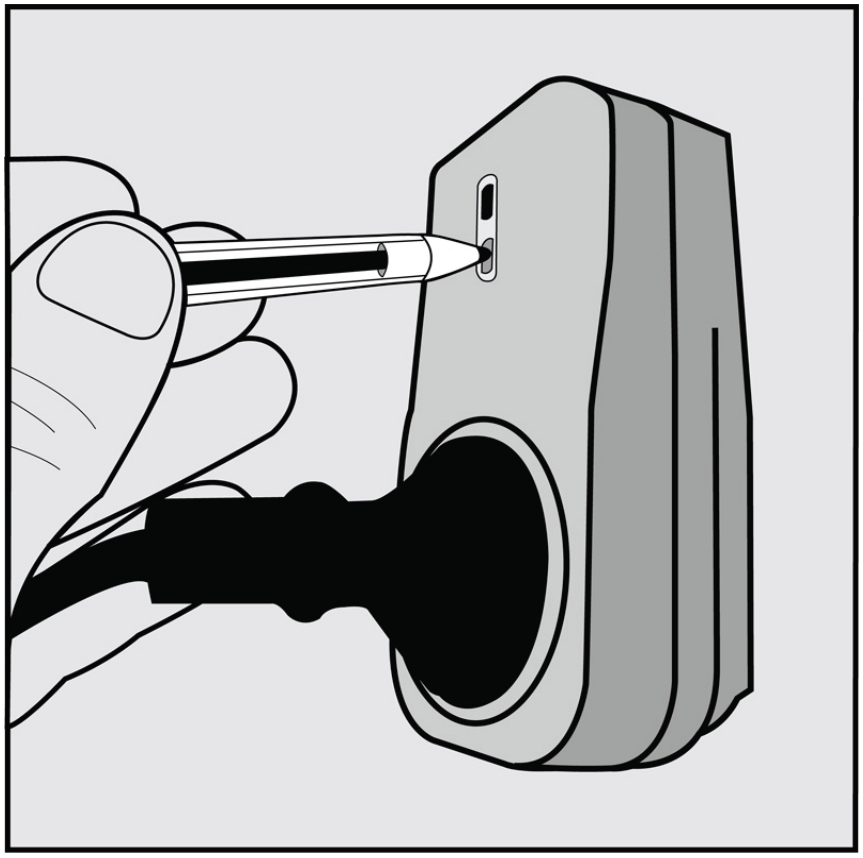

[3] Active el "modo de búsqueda" automática del receptor iCom (ver las instrucciones correspondientes).

⚠ *En la ilustración se muestra la caja de enchufe con interruptor AC-1000 (¡no incluida!).*

⚠ *¡Este producte funciona únicamente con receptores que copien automáticamente el código del transmisor!*

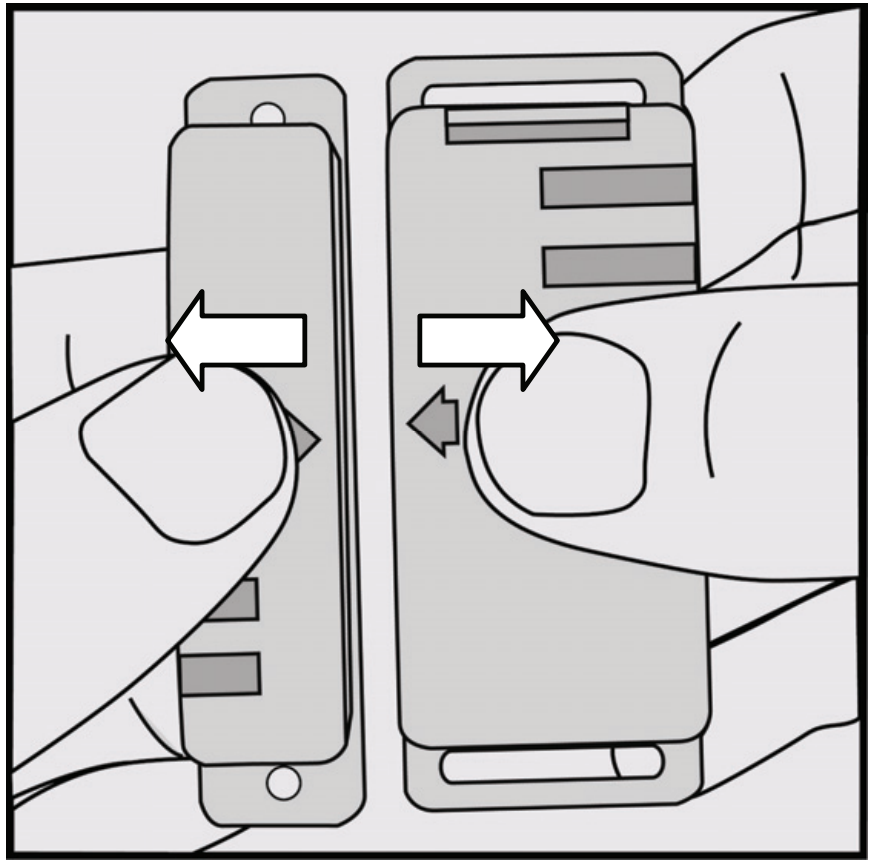

[4] Junte ambas secciones, de tal modo que las flechas en el producto apuntan la una a la otra. A continuación separe las secciones para transmitir una señal de encendido.

⚠ *¡Como confirmación, el receptor apaga y enciende la luz dos veces!*

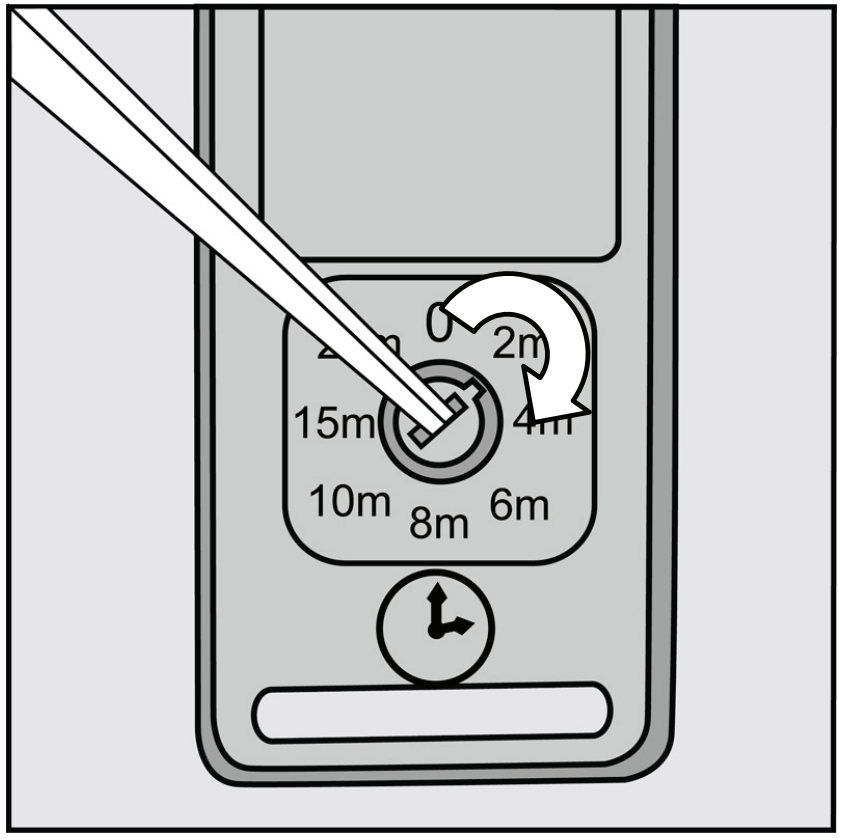

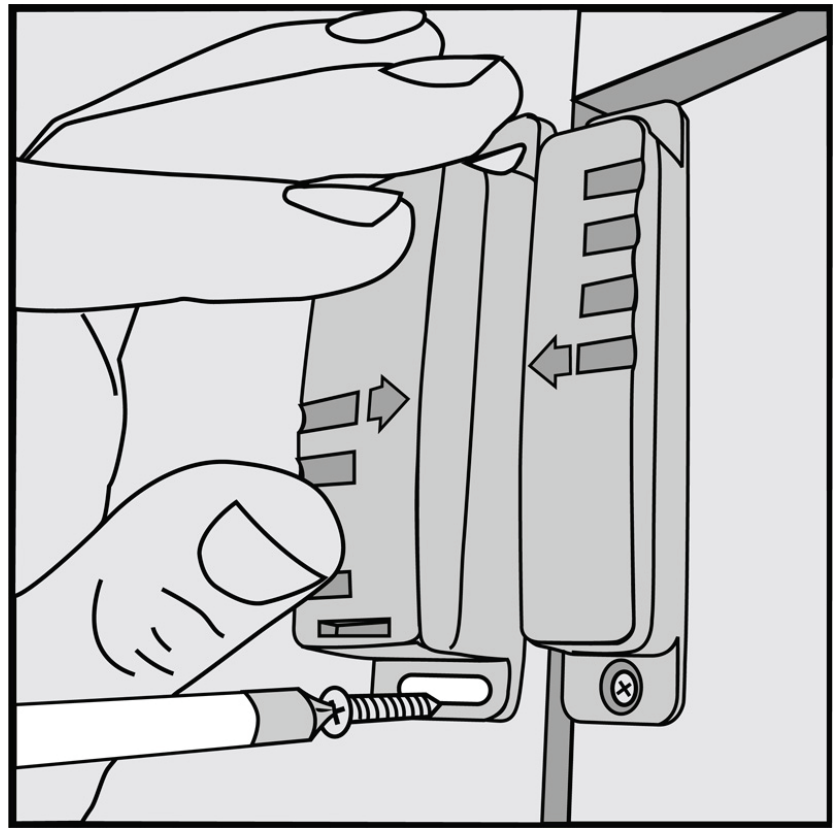

[5] Si lo desea, puede ajustar otro tiempo de desconexión:
"**0":** La señal de apagado se transmite tan pronto como se vuelva a juntar ambas secciones.
"**2m**": La señal de apagado sólo se transmite al cabo de unos 2 minutos, sin tener en cuenta si la puerta/ventana aún está abierta o ya ha sido cerrada.
"**4m**": La señal de apagado sólo se transmite al cabo de unos 4 minutos, etc.

[6] Monte una de las secciones en la puerta o ventana, y la otra en el marco. Las flechas en el producto deben apuntarse mutuamente. Monte ambas secciones dejando el menor hueco posible entre ellas.

⚠ *¡Cuando la puerta / ventana está cerrada, el espacio entre ambas secciones debe medir menos de 1,5 cm!*

Observaciones

⚠ Memoria

- Este producto debe utilizarse en combinación de, como mínimo, un receptor COCO. Los enchufes receptores deben adoptar automáticamente los códigos de transmisión (consulte el manual del receptor en cuestión). Los enchufes receptores en los que deba introducirse manualmente la letra del código ("código de vivienda") no son aptos para este aparato.
- Este transmisor/contactor electromagnético permite accionar varios receptores, tanto simultánea como individualmente.
- Evite colocar los productos muy juntos el uno del otro para prevenir interferencias entre los aparatos. La distancia mínima entre ellos debe ser de aprox. 50 cm.
- Si el producto no funciona (bien):
  - Compruebe que la pila esté bien colocada o funcionando (sustitúyala de ser necesario).
  - Compruebe, paso por paso, si el receptor en cuestión está bien configurado (consulte el manual del receptor en combinación con los pasos **[2 –4]** de este manual).
  - Compruebe que la distancia entre ambas secciones no mide más que unos 1,5 cm cuando la puerta o la ventana está cerrada.
  - Ajuste el tiempo de conmutación a un valor inferior (ver **[5]**).

⚠ Instrucciones de seguridad

- No exponga este producto al calor excesivo, la luz directa del sol o la humedad.
- Retire la pila del producto si no va a usarlo durante un tiempo prolongado.
- No intente reparar este producto. Lleve el producto a la tienda donde lo compró si el producto está averiado, o si usted duda de su funcionamiento correcto.
- Los productos COCO no deben utilizarse nunca para los llamados sistemas "life support" ni para otras aplicaciones en las que algun avería del equipo pueda poner en peligro la vida de personas.
- No utilice el aparato en un entorno húmedo. Limpie el aparato con un paño seco.

⚠ Energía

- Sustituya la pila si el receptor correspondiente ya no reacciona cuando la puerta o la ventana sea abierta o cerrada.
- Use únicamente una pilia de litio 3V CR2032.
- No tire las pilas al fuego.
- Al tirar las pilas observe las normas locales.

⚠ Funcionamiento inalámbrico

- Este producto funciona con base en una señal de radio y atraviesa paredes, ventanas y puertas. Tiene un alcance máximo de 75 metros en espacio abierto. Dentro de la vivienda el alcance está determinado, en gran medida, por las circunstancias locales, por ejemplo, cemento, cristal y metales. El alcance dentro de la vivienda es aproximadamente 30 metros.
- Cada vez, con mayor frecuencia, las ventanas de doble cristal vienen reforzadas con una capa metálica delgada. Este tipo de cristal ("**Alto Rendimiento**") deja pasar la mayor parte de la luz visible, no obstante, tiene un efecto negativo sobre las señales de radio. De encontrarse este tipo de cristal entre el transmisor y el receptor, debe tener en cuenta una significativa reducción del alcance inalámbrico.
- Este producto funciona a una frecuencia de 433,92 MHz. Satisface las exigencias esenciales y otras condiciones de la directiva R&TTE 1999/5/CE y puede usarse en todos los países de la UE.
- El uso de este aparato puede estar restringido fuera de la UE. Si va a usar este aparato fuera de la UE, compruebe que satisfaga la normativa local.

CE

Este dispositivo cumple con los requerimientos esenciales y otras condiciones relevantes de la normativa europea vigente. La Declaración de Conformidad (DoC) está disponible en www.coco-technology.com.

De ser posible, al deshacerse del aparato llévelo a un centro de reciclaje. No lo tire junto con los residuos domésticos.

Garantía y copyright

Este dispositivo tiene una garantía de dos años, válida a partir de la fecha de compra. Visite www.coco-technology.com/warranty si desea obtener más información. Está prohibida la reproducción de cualquier parte de este manual de instrucciones sin la autorización de Pan-Trade International B.V.

PAN-TRADE INTERNATIONAL B.V.

P.O. BOX 126
4760 AC ZEVENBERGEN
THE NETHERLANDS
www.coco-technology.com

CE

Declaration of Conformity

Pan-Trade International BV declares that the COCO product, model;

type designation	AMST-606 SENSOR INALÁMBRICO PARA PUERTAS/VENTANAS
item number	71018

is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of directives R&TTE 1999/5/EC, EMC 2004/108/EC and LVD 2006/95/EC, and is compatible with the standards EN 300 220-1/3, EN 55015, EN 301 489-1/3 and EN 60950.

Manufacturer / Authorised representative,

M.A. Hoekstra, managing director

Zevenbergen, 2008-01-30